Sicherheitshinweise
Programmieranleitung

Luftveredelungsgerät
airomat digital 300

Für Ihre Sicherheit.
Vor Inbetriebnahme lesen !

Luftveredelungsgerät airomat digital 300

Verehrte Kundin, verehrter Kunde

Diese Duftsäule arbeitet mit einem hohen Wirkungsgrad und sorgt in allen Ihren Räumen schnell und effizient für ein angenehmes, ansprechendes Raumklima.

Wie bei allen elektrischen Geräten wird auch bei dieser Duftsäule zur Vermeidung von Verletzungen oder Geräteschäden besondere Sorgfalt verlangt. Bitte studieren Sie die vorliegende Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Personen, die mit der Betriebsanleitung nicht vertraut sind, dürfen die Duftsäule nicht benutzen!

Hinweise zum Verständnis

Das fette Ausrufezeichen **!** kennzeichnet alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen. Befolgen Sie diese immer, andernfalls können schwere Verletzungen die Folge sein !

Einsatz der Betriebsanleitung

Diese Bedienungsanleitung kann nicht jeden denkbaren Einsatz berücksichtigen. Für weitere Informationen oder bei Problemen, die in dieser Betriebsanleitung nicht oder nicht ausführlich genug behandelt werden, wenden Sie sich an das nächstgelegene „AIROMAT-Center“ .

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig auf und geben Sie diese allenfalls an Nachbenutzer weiter!

Inhaltsverzeichnis

Seite		Seite	
3	Technische Daten, Geräteübersicht	6	Gerätebedienung
4	Sicherheitsvorschriften	7	Anzeige, Programmierung
5	Auspacken, Stromanschluss	9	Sicherheitsvorrichtung, Reinigung, Wartung
5	Betriebsbereitschaft, Duftstoffe	9	Störungen, Entsorgung
6	Auffüllen, Aktivkohlefilter, Nachfüllprodukte	9	Garantieleistungen

Technische Daten

Säulentyp	**airomat digital 300**
Nennspannung	230Volt / 50/60Hz
Leistungsaufnahme	max. 12 Watt
Sicherung	500mA träge
Raumgrössen	bis ca. 100m2
Abmessungen (BxHxT)	14 x 78 x 14 cm
Gewicht (ohne Duftstoff)	9,5 kg
Kabellänge	2 Meter
Gehäusematerial	Stahl-Strukturlack
Vorschriften	CE-Konform
Produktegarantie	18 Monate
Servicegarantie	5 Jahre

Im Interesse der technischen Weiterentwicklung sind Konstruktions- oder Ausführungsänderungen am Gerät vorbehalten.

Geräteübersicht

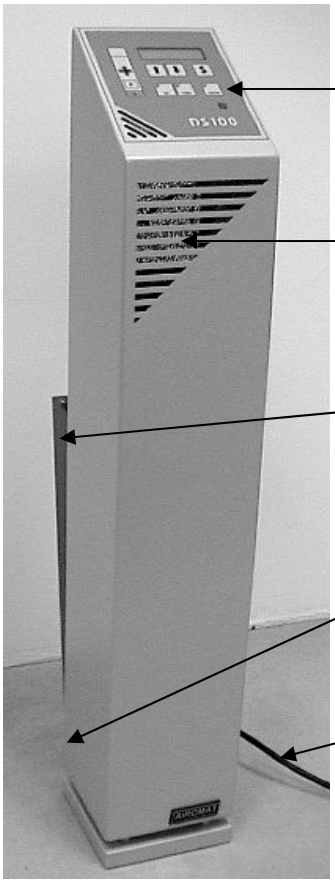

Bedienungs-Panel

Luftaustrittsöffnung

Duftstoffschacht (rückseitig)

Gerätesicherung (rückseitig)

Netzkabel

Sicherheitsvorschriften

Gefahr: ***Strom kann tödlich sein !***
Stromführende Teile niemals in Verbindung mit Flüssigkeiten bringen: Kurzschlussgefahr!

Bestimmungsmässiger Gebrauch !
Die Duftsäule ist ausschliesslich für den Beduftungsgebrauch bestimmt. Technische Abänderungen und jede missbräuchliche Verwendung sind wegen der damit verbundenen Gefahren strengstens verboten!

Nicht zugelassene Bediener !
Personen, die mit der Betriebsanleitung nicht vertraut sind, Kinder sowie Personen unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss dürfen das Gerät nicht oder nur unter Aufsicht bedienen.

Stromzuführung !
Niemals unter Spannung stehende Teile berühren! Diese können einen elektrischen Schlag verursachen, der zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann. Die Duftsäule darf nur an Wechselstrom mit einer Spannung von 230 V / 50-60 Hz angeschlossen und betrieben werden.

Netzkabel !
Das Gerät niemals mit beschädigtem Netzkabel verwenden. Defekte Kabel und Stecker sofort durch einen Orts-Elektriker oder durch unseren Service ersetzen lassen. Netzkabel nicht über scharfe Ecken und Kanten ziehen oder einklemmen. Das Netzkabel nicht über heisse Gegenstände legen oder hängen sowie vor Oel schützen. Das Gerät niemals am Netzkabel tragen oder ziehen. Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.

Standort !
Stellen Sie die Duftsäule an einem standsicheren Ort auf, damit niemand das Gerät umwerfen und sich daran verletzen kann. Ausgeschütteter Duftstoff oder Geruchsneutralisator könnte in Kontakt mit stromführenden Teilen kommen: Kurzschlussgefahr ! Die Luftaustrittöffnung nicht direkt auf einen Gegenstand oder gegen eine Wand richten ! Das Gerät nicht auf heisse Oberflächen oder in der Nähe von offenen Flammen abstellen.

Schutz anderer Personen !
Achten Sie als Benutzer einer Duftsäule darauf, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Gerät zu spielen. Kinder erkennen die Gefahren nicht, die im Zusammenhang mit elektr. Geräten entstehen können.

Anwendung !
Achtung : Die Duftsäule darf nur dann mit der Steckdose verbunden werden, wenn die Duftstoff-Flasche sowie die Geruchsneutralisator-Kartusche vorschriftsgemäss eingesetzt wurde und die Rückwand der Duftsäule mit dem Schnellverschluss verriegelt ist ! Der Netzstecker darf nicht mit Flüssigkeit benetzt sein. Vor dem Einstecken prüfen und nötigenfalls gut trocknen. Stecker immer bis zum Anschlag in die Steckdose einstecken.

Reinigung !
Bevor Sie die Duftsäule reinigen, unbedingt den Netzstecker ziehen. Niemals das ganze Gerät ins Wasser tauchen (Geräte- und Elektronikschaden) ! Nach jeder Reinigung prüfen, ob der Netzstecker nicht nass ist und nötigenfalls gut trocknen.

Aufbewahrung !
Bei Nichtgebrauch Duftsäule ausschalten und Netzstecker ziehen. Die Duftsäule an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren. Duftstoff und Geruchsneutralisator der Duftsäule entnehmen und Schwamm gut auswaschen.

Reparaturen/Wartung !
Bei Störungen oder defektem Gerät sofort Netzstecker ziehen. Reparaturen dürfen nur durch einen autorisierten „AIROMAT Duftsäulen-Händler“ ausgeführt werden. Bei unfachgerechten Reparaturen wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Auspacken

Die Verpackung ist aus recyclingfähigem Material hergestellt. Bitte entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemäss. Vernichten Sie sämtliche Plastikbeutel, diese können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

Kontrollieren Sie den Lieferumfang. Fehlen Ihnen irgendwelche Teile, wenden Sie sich bitte umgehend an den nächstgelegenen „AIROMAT Duftsäulen-Händler".

Stromanschluss

Bitte beachten Sie, dass unsachgemässer Umgang mit Strom tödlich sein kann. Duftsäule nur an Wechselstrom mit einer Spannung von 230V/50-60Hz anschliessen.

Verwenden Sie nur ein Verlängerungskabel, wenn Sie sich zuvor von dessen einwandfreiem Zustand überzeugt haben. Niemals defektes Netzkabel verwenden. Sollte es einmal beschädigt sein, muss es durch den nächstgelegenen „AIROMAT Duftsäulen-Händler" ersetzt werden.

Betriebsbereitschaft, Duftstoff, Einstellen des Duftrohres, Geruchsneutralisator

Bitte halten Sie die Sicherheitsvorschriften auf Seite 4 für Ihre und die Sicherheit Dritter strikte ein!

Betriebsbereitschaft

Bei ausgezogenem Netzstecker mit dem Schnellverschluss (schwarzer Kunststoffgriff) auf der Geräterückseite durch leichtes Ziehen Rückwand öffnen, damit die Duftstoff-Flasche sowie der Geruchsneutralisator gemäss nachfolgendem Beschrieb eingesetzt werden kann. Danach Rückwand an der Duftsäulenrückseite wieder einhängen und an das Gehäuse andrücken. Mittels einem leichten Druck auf den Schnellverschlussknopf wird die Rückwand wieder fixiert. Netzstecker bis zum Anschlag in Steckdose einstecken. Gerät ist betriebsbereit.

Einsetzen der Duftstoff-Flasche

Nehmen Sie die Duftstoff-Flasche und schrauben Sie die Verdunstergewindekappe (rotes Gewinde mit Tonstein) – nachdem Sie den Stein nochmals fest auf das rote Gewinde gedrückt haben – direkt auf den weiss/roten Deckel der Duftstoff-Flasche. Der Deckel muss dazu nicht abgenommen werden. Bitte die Verdunstergewindekappe fest anziehen. *Achtung: Nur am roten Kunststoffgewinde drehen; nicht am Tonstein!* Um den Duft schneller zu aktivieren, können Sie – wenn Sie möchten – die Duftstoff-Flasche umdrehen, sodass der Verdunsterstein nach unten zeigt und beidseitig so fest auf die Duftstoff-Flasche drücken, dass der Verdunsterstein reichlich mit Duftstoff getränkt ist (Duftstoff läuft aussen ein wenig über den Stein und verdunstet dann sofort wieder). Setzen Sie nun die Duftstoff-Flasche mit dem Verdunsterstein nach unten in die dafür vorgesehene Öffnung in der Duftrohrmitte (Duftrohr = rot/weisses Kunststoffteil). Sollten Sie im Laufe der Verbrauchsperiode eines Duftstoffes die Duftstoff-Flasche einmal aus dem Duftrohr nehmen und/oder aufrecht stellen, dann gelangt Luft in die Duftstoff-Flasche. ACHTUNG: Sobald Sie die Duftstoff-Flasche wieder umdrehen wird Duftstoff durch den Verdunsterstein tropfen, bis das Vakuum in der Flasche wieder hergestellt ist.

Einstellen des Duftrohres

Am Duftrohr (rot/weisses Kunststoffteil) kann die gewünschte Duftintensität je nach Spaltgrösse eingestellt werden. Drehen Sie die Lamellen so, dass der Spalt kleiner oder grösser wird. Bedenken Sie dabei, dass bei einer Vergrösserung des Spaltes auch der Duftstoffverbrauch zunimmt. Je nach Einstellung des Duftrohres kann der Duftstoff nach ca. 2 – 6 Wochen aufgebraucht sein. Es ist völlig normal, dass am Schluss der Verbrauchsperiode eines Duftstoffes einige Tropfen des Duftstoffes in die dafür vorgesehene, kleine Auffangwanne des Duftrohres tropfen. Nehmen Sie das Duftrohr deshalb vor jedem Duftstoff-Wechsel auseinander und reinigen Sie es mit Leitungswasser.

Auffüllen der Geruchsneutralisations-Kartusche

Nehmen Sie die leere Geruchsneutralisations-Kartusche und ziehen die den Verteiler-Schwamm hinaus. Leeren Sie den gesamten Inhalt der Geruchsneutralisatorflüssigkeit durch die Rechteckköffnung in die Kartusche. Führen Sie den Verteiler-Schwamm vorsichtig durch die Rechteckköffnung wieder in die Kartusche ein, bis er am Kartuschenboden ansteht (bitte langsam einführen, da der Verteiler-Schwamm einen Teil des Geruchsneutralisators aufsaugen muss). Stellen Sie nun die Geruchsneutralisations-Kartusche so in die Duftsäule, dass sie sich innerhalb der beiden Positionsbolzen befindet und der Schwamm quer (d.h. parallel zur Rückwand) in der Duftsäule steht.

Achtung: Beim Blinken der Nachfüllanzeige befindet sich in der Regel noch eine Restmenge von ca. 1cm Geruchsneutralisator in der Kartusche. Um eine optimale Wirkung zu erzielen ist es wichtig, vor dem Einfüllen des neuen Geruchsneutralisators die Restmenge in der Kartusche auszuleeren. Zudem muss der mit einem Spezialmittel imprägnierte Schwamm vor jeder Nachfüllung von Geruchsneutralisator mit Leitungswasser gründlich ausgewaschen werden (zur Schwammreinigung ausschliesslich Leitungswasser verwenden!).

Einsetzen des Aktivkohlefilters

Der Aktivkohlefilter wird ganz unten auf der geöffneten Rückseite in die beiden Führungen eingeschoben, dabei ist die schmale Seite zu beachten. Beim Blinken der Filteranzeige (Betriebsdauer >60 Tage), Filter ersetzen.

Nachfüllprodukte

Wir bitten Sie, die Duftsäule ausschliesslich mit unseren Original „AIROMAT Duftstoffen“ und „AIROMAT Geruchsneutralisatoren“ zu betreiben, denn nur diese sind auf unser Beduftungssystem abgestimmt (Dämpfe von alkoholhaltigen oder anderen Duftstoffen beschädigen das System und auch die Elektronik) . Für Duftsäulen, die mit Fremdprodukten betrieben werden, müssen allfällige Garantieansprüche leider vollumfänglich zurückgewiesen werden. Airomat-Nachfüllprodukte erhalten Sie bei Ihrem „AIROMAT - Händler“.

Gerätebedienung

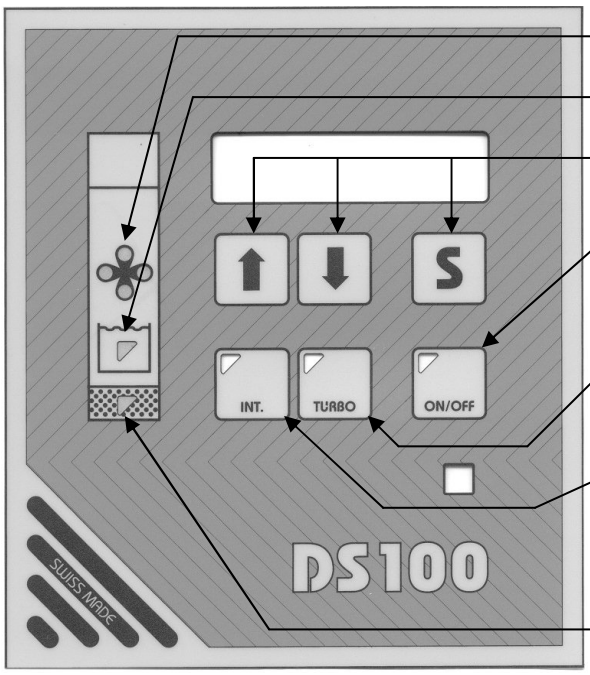

Ventilator	Grüne Leuchtdioden rotieren = EIN
Kartusche	Rote Leuchtdiode blinkt = Auffüllen
⇑ ⇓ S	Tasten zur Programmierung
ON/OFF	Gerät wird durch Taste ein- bzw. ausgeschaltet. Grüne Leuchtdiode leuchtet bei Betrieb.
TURBO	Schnellbeduftung wird durch Taste ein- bzw. ausgeschaltet. Grüne Leuchtdiode leuchtet bei Turbo.
INT.	Intervallbetrieb (z.B. 10 Min. EIN / 10 Min. AUS) wird durch Taste ein- bzw. ausgeschaltet. Grüne Leuchtdiode leuchtet bei Intervall.
Filter	Rote Leuchtdiode blinkt = Ersetzten

Die Quittierung des akustischen Alarms kann mit jeder beliebigen Taste erfolgen. Die roten Leuchtdioden löschen nur, wenn die Ursache für den Alarm behoben ist.

Anzeige

Nach dem Einschalten des Gerätes werden Uhrzeit, Lüfterleistung, Wochentag und Betriebsart angezeigt.
Beispiel der Betriebsanzeige bei aktivem Programm TURBO:

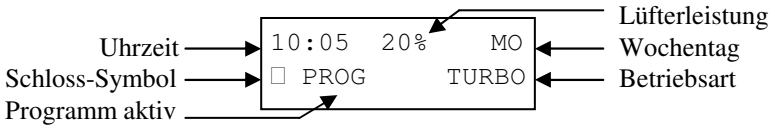

Mit den Tasten ⇑ ⇓ kann die Lüfterleistung im STANDARD-Betrieb in 5%-Schritten (20-55%) verändert werden, sofern die Tastensperre PASSIV ist (siehe TASTENPSPERRE programmieren).
Bei aktiver Tastensperre erscheint links zusätzlich ein Schloss-Symbol.

Taste **INT.** aktiv:	Bei Intervallbetrieb wird INTERVALL an Stelle von STANDARD angezeigt.
Taste **TURBO** aktiv:	Bei Schnellbeduftung wird TURBO an Stelle von STANDARD angezeigt.
Programm aktiv:	Die Programmbetriebsart wird an Stelle von STANDARD angezeigt, zudem erscheint links davon PROG.

ACHTUNG: Nach einem Stromunterbruch von grösser 15 Minuten (Netzausfall oder Gerät vom Netz getrennt), sind Uhrzeit und Wochentag nicht mehr aktuell (Uhrzeit muss gestellt werden). Die Programme bleiben erhalten.

Programmierung

Die Programmierung erfolgt über ein Benutzermenu und mit den drei Tasten ⇑ ⇓ und **S** unterhalb der Anzeige.
Um von der Betriebsanzeige ins Benutzermenu zu gelangen, muss zuerst die Taste S gedrückt werden.
Anschliessend kann mit den Tasten ⇑ ⇓ das gewünschte Menu ausgewählt und mit S programmiert werden.

			ENDE MENU	→	S	→ zurück zur Betriebsanzeige
			⇑ ⇓			
S	→	BENUTZERMENU..... (nur 1 Sekunde)	**INTERVALL**	→	S	→ Intervall programmieren
			⇑ ⇓			
			TURBO	→	S	→ Turbo programmieren
			⇑ ⇓			
			PROGRAMME	→	S	→ Programme programmieren
			⇑ ⇓			
			TASTENSPERRE	→	S	→ Tastensperre programmieren
			⇑ ⇓			
			ZEIT	→	S	→ Uhr einstellen
			⇑ ⇓			
			ALARM	→	S	→ Alarm pogrammieren
			⇑ ⇓			
			ENDE MENU	→	S	→ zurück zur Betriebsanzeige

Während der Programmierung können die Tasten INT., TURBO und ON/OFF nicht aktiviert werden.
Am Ende der Programmierung ENDE MENU auswählen und Taste S betätigen, anschliessend wird wieder auf die Betriebsanzeige geschaltet und die Tasten INT., TURBO und ON/OFF können wieder aktiviert werden.

Werte einstellen: Der veränderbare Wert wird durch ein blinkendes Viereck (Cursor) markiert.

INTERVALL programmieren:

								ENDE MENU
								⇑
Einstellung Minuten	→	S	→	Einstellung Prozent	→	S	→	Intervall beenden (kein Cursor)
⇑ ⇓				⇑ ⇓				⇓
Ein- /Ausschaltdauer (1-30 Min.)				Lüfterleistung (20-100%)				TURBO

TURBO programmieren:

```
                                                                    INTERVALL
                                                                    ⇑
Einstellung Minuten  →  S  →  Einstellung Prozent  →  S  →  Turbo beenden (kein Cursor)
⇑⇓                            ⇑⇓                            ⇓
Einschaltdauer 1x (1-90 Min.) Lüfterleistung (60-100%)      PROGRAMME
```

PROGRAMME programmieren (Programm 1-20):

```
ENDE PROG  →  S  →  Programmme beenden (kein Cursor)
⇑⇓
P:2 bis P:20                                          TUR (Turbo)
⇑⇓                                                    ⇑⇓
P: 1       →  S  ──────────────────────────────►      INT (Intervall)
⇑⇓                                                    ⇑⇓
ENDE PROG                                             CLR (Programm löschen)
                                                      ⇑⇓
                                                      AUS (Ausschalten)
                                                      ⇑⇓
                                                      BAS (Basiseinstellung)
                                                      ⇑⇓
                                                      TUR (Turbo)
```

Einstellmöglichkeiten der durch die Schaltuhr gesteuerten Betriebsarten INT, TUR, AUS, BAS:

Wochentage:	MO, DI, MI, DO, FR, SA, SO, MO – FR, MO – SA, MO – SO, SA – SO		
Einschaltzeit:	Uhrzeit hh:mm	(bei Betriebsart AUS Ausschaltzeit)	
Ausschaltzeit:	Uhrzeit hh:mm	(bei Betriebsart AUS Einschaltzeit)	
Lüfterleistung:	in 5% Schritten bei	INT	20-100%
		TUR	60-100%
		BAS	20-55%
		AUS	0%

TASTENSPERRE programmieren (z.B. als Kindersicherung):
Um missbräuchliche Bedienung des Gerätes zu verhindern, können sämtliche Tastenfunktionern gesperrt werden.

```
AKTIV   →  S  →  Tastensperre aktiv beenden (kein Cursor)
⇑⇓
PASSIV  →  S  →  Tastensperre passiv beenden (kein Cursor)
```

Die Tastensperre wird bei Rückkehr zur Betriebsanzeige nach 30 Sekunden aktiviert (Schloss-Symbol, Beep).
Um die Tastensperre zwecks Umprogrammierung während 30 Sekunden aufzuheben, müssen folgende Tasten gleichzeitig gedrückt werden: **INT,** ⇑ und **S**. Dabei löscht das Schloss-Symbol und ein Beep ertönt.

UHR einstellen:

```
                                                    TASTENSPERRE
                                                    ⇑
Stunden → S → Minuten → S → Tag → S → Einstellung Zeit beenden (kein Cursor), Uhr startet
⇑⇓            ⇑⇓            ⇑⇓          ⇓
0-23          0-59          MO- SO      ALARM
```

ALARM programmieren (3x Beep und Hinweis auf Anzeige):

```
                                                    ZEIT
                                                    ⇑
Einstellung Tage  →  S  →  Einstellung Minuten  →  S  →  Alarm beenden (kein Cursor)
⇑⇓                         ⇑⇓                            ⇓
Verzögerung (2, 4, 6 Tg)   Beep Pause (15, 30, 60, 120 Min.)  ENDE MENU
```

Sicherheitsvorrichtung

Die elektronische Multifunktionssteuerung sowie das eingebaute Miniaturgebläse ist mittels der auf der Geräterückseite zugänglichen Feinsicherung geschützt. Vor dem Aufschrauben der Sicherungsabdeckung bezw. dem Auswechseln der Sicherung unbedingt Netzstecker ziehen! Der Sicherungswert von 500mA / träge darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.

Reinigung / Aufbewahrung / Wartung

Das Gerät ist weitgehenst wartungsfrei. Vor einer eventuellen Reinigung des Gerätes unbedingt Netzstecker ausziehen. Je nach Verschmutzung des Gerätes kann dieses äusserlich mit einem feuchten Lappen gereinigt werden. Sollten sich im Duftstoffraum Rückstände von Duftstoff (allenfalls im Auffangbereich des Duftrohres) oder des Geruchneutralisators befinden, können diese ebenfalls mit einem feuchten Lappen entfernt werden.

Wird die Duftsäule längere Zeit nicht benutzt, sollte sie vor Staub und Schmutz geschützt werden.

Ausser einer gelegentlichen Funktionskontrolle benötigt die Duftsäule keinerlei Wartung.

Störungen

Reparaturen an Duftsäulen dürfen nur durch einen autorisierten AIROMAT Duftsäulen-Händler durchgeführt werden. Durch nicht fachgerechte Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Bei unfachgerechten Reparaturen kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden. In diesem Fall erlischt auch der Garantieanspruch.

Entsorgung

Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen. Netzstecker ziehen und Netzkabel durchtrennen. Ausgediente Duftsäulen sollten möglichst bei einer öffentlichen Sammelstelle abgegeben werden. Die meisten Gemeinden bieten mindestens einmal im Jahr eine Sperrmüll-Abfuhr an.

Garantieleistungen

Achtung, wir haften nicht für Schäden:

- bei falscher Bedienung oder Zweckentfremdung des Gerätes
- bei Verwendung von Fremdprodukten, die nicht auf die Airomat-Säule abgestimmt sind
- bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht von und autorisierte Service-Stellen
- bei Verwendung anderer als der Original-Ersatzteile oder Zubehörteile

In diesen Fällen entfällt der Garantieanspruch

18 Monate Produkte-Garantie

Diese umfasst Konstruktions-, Produktions- sowie Materialfehler. Ausgenommen sind sämtliche Verschleissteile.

5 Jahre Service-Garantie

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden durch jeden AIROMAT- Händler entgegengenommen.

Während 18 Monaten ab Kaufabschluss erhalten Sie Garantie für Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gegenstandes. Nicht unter die Garantie fallen normale Abnützung sowie die Folgen unsachgemässer Behandlung oder Beschädigung durch den Käufer oder Drittpersonen sowie Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind.

Die Garantieverpflichtung gilt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt , dass ausschliesslich der „AIROMAT - Service benutzt wurde. Bitte Garantieschein sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben wird jeder Garantieanspruch hinfällig.